




1. ご使用の前に





ご購入いただきまして、ありがとうございます。
本製品を正しく安全に使用いただくため、使用を開始する前に必ず、この取扱説明書の「安全上の注意」をお読みになり、十分ご理解下さい。使用方法、メンテナンスの説明も、併せてよくお読み下さるようお願い申し上げます。

2. 絵表示の表記について






この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

-  この記号は注意(警告を含む)しなければならない内容を示しています。
-  この記号は禁止(してはいけないこと)を示しています。
-  この記号は行動を強制したり指示したりする内容を示しています。

3. 警告

-  **風呂、シャワー室といった湿度の高い場所では使用しないで下さい。**
火災・感電・故障・破損の原因になります。
-  **水をかけたりぬらしたりしないで下さい。**
雨天・降雪・海岸・水辺・水はねのある場所では絶対に使用しないで下さい。
火災・感電・故障・破損の原因になります。
-  **スピーカーの分解又は改造をしないで下さい。**
火災・感電の原因になります。点検・修理は当社窓口にお問い合わせ下さい。
-  **異常が起きた場合はオーディオ本体電源プラグを抜く。**
スピーカー内に水が入ったり、異物が入ったりした場合、又は煙・変な臭いがした場合には直ちにオーディオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

4. 設置場所への注意


-  不安定(ぐらついた等)な台の上や傾いた場所へ置かないで下さい。
落下や倒れるなどしてケガの原因となることがあります。
-  テレビやオーディオ機器などと本機を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切った上、説明に従い接続して下さい。
-  本製品を天井に吊り下げたり壁に掛けたりしないで下さい。落下してケガの原因となります。
-  音が歪んだ状態で長時間使用しないで下さい。スピーカーが発熱し、故障や感電の原因となります。
-  本機の上に重い物を置く、又は巻きつける等の行為はやめて下さい。バランスが崩れて倒れたり落下したりしてケガの原因となります。

5. ステレオ・音のエチケツト

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。隣近所への配慮も十分に行きましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、音量を小さくすることもエチケツトです。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。


6. 設置方法

エグレッタスピーカーは無指向型となっており設置する場所を選びませんが、スピーカーシステムの音質は設置する部屋の構造、広さ家具の配置や大きさにより大きく変化します。より良い音で音楽を楽しんでいただくために設置場所を考慮し、最適な状態でご使用ください。
また、設置床面との干渉を軽減させるインシュレーターを取付部も設定しておりますので、状況にあわせてご利用ください。(インシュレーターは市販品をご利用下さい。)

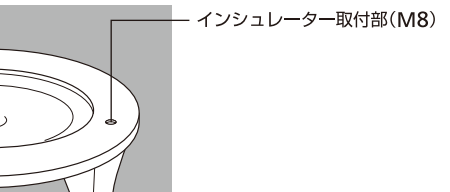



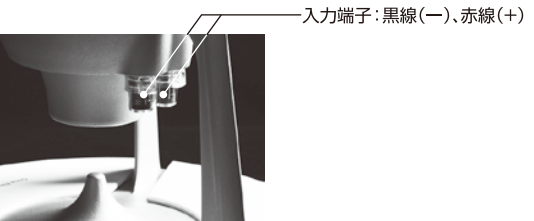


7. 接続および使用方法-1

- 外部機器(アンプ)の電源スイッチを切ってください。
- スピーカーシステム裏側の入力端子へスピーカーコードを接続します。
入力端子の極性は赤がプラス(+)、黒がマイナス(-)となっております。
- スピーカーコードを外部機器(アンプ)のスピーカー出力端子に接続します。
- 外部機器(アンプ)の電源をオンします。
- 外部機器(アンプ)の音楽を再生します。
- 外部機器(アンプ)の出力ボリュームを調整します。
※詳しくは、外部機器(アンプ)の取扱説明書をご覧ください。




8. 接続および使用方法-2

-  端子を接続した後コードを軽く引いて、コードの先端が端子へ確実に接続されていることを確認してください。不完全な接続は、音がとぎれたり雑音が出たりする原因となります。
-  コードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりするとアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。
-  アンプに接続した際、片方(右または左)のスピーカーシステムの極性(+、-)を間違っつないだ場合、正常なステレオ効果が得られなくなります。
-  配線をする際は必ず電源コンセントを抜いてから行ってください。また、配線は正しく行ってください。誤配線によりショートや火災・感電の恐れがあります。
-  TS1000には音量を調整する機能がありません。
外部機器の出力を調整し、適切な音量にしてください。

9. サウンドリフレクターの取り付け


「サウンドリフレクター L・R」を本体上部のリフレクター取付部にはめ込みます。
※「サウンドリフレクター L・R」は音像を前方へ向けるために取り付けるもので、全方位で楽しむ際は必要ありません。

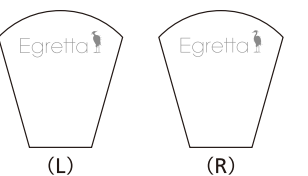

(L) (R)
サウンドリフレクター



サウンドリフレクター装着時






 サウンドリフレクターはガラス製です。取扱いの際は欠け割れに注意し、無理な力や衝撃を与えないで下さい。

10. お手入れについて-1

円筒「漆喰」部分の汚れは下記を参照して下さい。

- 鉛筆や軽い手垢などの部分汚れ
プラスチック消しゴムで落として下さい。
- マジック又はクレヨンなどによる部分汚れ
砂消しゴムで軽くこすって下さい。
- 油又は酷い手垢などによる部分汚れ
メラニンスポンジに水を含ませて軽く拭き取った後、直ちに乾いたタオルで水分をふき取って下さい。


11. お手入れについて-2

-  メラニンスポンジや砂消しゴムで強くこすると風合いが変わる場合があります。
-  汚れの種類・度合いによっては拭き取ってもシミなどが残る場合があります。
-  水に濡れたままの状態が続きますと変色する現象が起こり得る可能性があります。
-  結露や水滴が付着する恐れのある場所での使用は避け下さい。
-  油は漆喰内部又は素材内部に染み込む恐れがあります。調理場等での使用は避け下さい。

12. 定格

■使用ユニット	13cm ポリプロピレン・スピーカ アルミ ダイヤフラム トゥイータ
■入カインピーダンス	8Ω
■最大入力パワー	50W
■出力音圧レベル	87dB/m
■周波数帯域	44Hz～25KHz
■クロスオーバー周波数	5KHz (2-Way)
■エンクロージャ形式	シリンダー型 バスレフ方式
■正味質量	8kg(L・R 計 16kg)
■寸法	右記図示参照

※これらの定格およびデザイン・素材は、技術開発にともない予告なく変更することがあります。

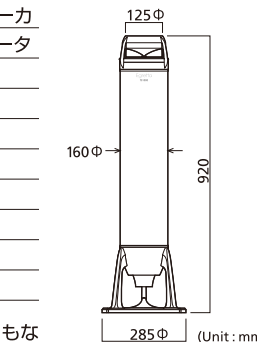

13. 保証・修理について

- 保証書は取扱説明書と併載しています。内容をよくお読みの上大切に保管して下さい。
- 保証期間はお買い上げいただいた日より1年間です。
- 保障期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合無料で修理いたします。
- 保障期間中の修理など不明な点がありましたら、窓口までお問い合わせ下さい。
- 保障期間経過後の修理については窓口へご相談下さい。修理すれば機能が維持できる場合にはお客様のご要望により有償修理致します。

14. お客様窓口

オオアサ電子株式会社
<http://www.oasa-elec.co.jp>

- 受付時間：9:30～12:00 / 13:00～17:00 (弊社休業日は除く)
- TEL：0826-82-3636(代)
- FAX：0826-82-2616
- 住所：〒731-2104 広島県山県郡北広島町大朝 3817-10
- e-mail：info@egretta.jp

■保証書

■品名	TS1000
■お買い上げ日	年 月 日
■保証期間	お買い上げ日から1年間
■お客様	ご住所：〒 —
	お名前：
	TEL：
■販売店	

※個人情報の取り扱いについて
保証書にご記入いただきました個人情報(住所・氏名・電話番号)につきまして、以下の通りに取扱いいたします。
利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。



TS1000

取扱説明書