1. 付属品の確認

TS550F

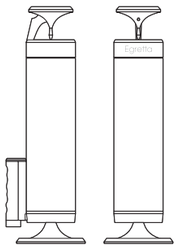

本体：左用スピーカー
入力端子付き 1 本
右用スピーカー 1 本



取扱い説明書および保証書
（本書）：1 枚



TS550F 専用
リモコン：1 個
内蔵電池：CR2032 型



光デジタルケーブル：1 本



USB ケーブル：1 本



TS550F 専用
スピーカーケーブル：1 個



AC アダプター：1 本

2. 設置について

放熱のため、本機の上に布やシートなどを被せた状態でのご使用は絶対におやめください。異常発熱により故障の原因となる場合があります。

ラックなどに設置する場合は、
上部に30cm以上空間をあけてください。

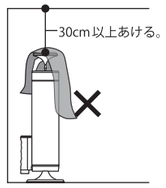

本機の構造上倒れると故障、破損する恐れがあります。平らなところへ設置してください。

3. 各部の名称と接続について

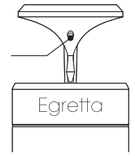

左用スピーカー
（入力端子付き）

右用スピーカー

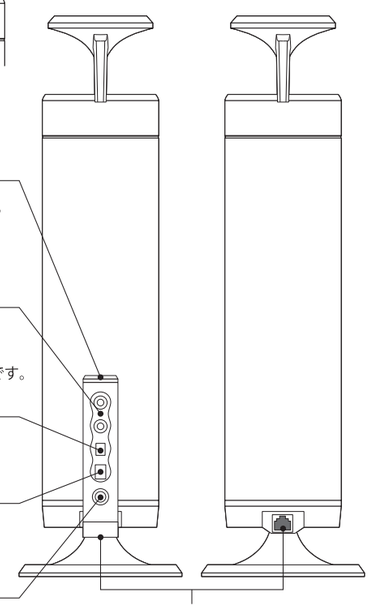

ターミナルボックス
各入力端子を搭載したボックスです。端子接続時や、設置状況により、ターミナルボックスを取り外して使用できます。

RCA ケーブル接続端子
CD / DVD/ Blu-Ray プレーヤー 等とアナログ接続します。
白い端子が左（L）、赤い端子が右（R）です。

USB ケーブル接続端子
付属のUSBケーブル（タイプA～タイプB）でPC等と接続します。

S/PDIF光デジタルケーブル接続端子
付属のS/PDIF光デジタルケーブル（S/PDIF）対応の機器と接続します。

ACアダプター接続端子
付属の専用ACアダプターを接続します。

専用スピーカーケーブル接続端子
TS550Fの2つのスピーカーは専用のスピーカーケーブルで接続します。

【左スピーカー表示パネル】

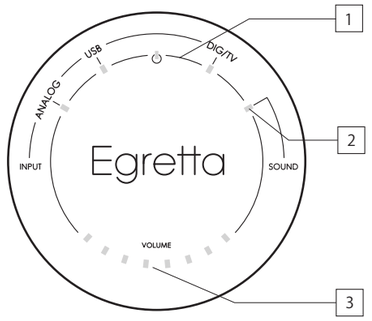

1 **【入力インジゲーター】**
リモコンの INPUT ボタンで入力の切替ができます。

2 **【SOUND】**
低音の補充機能のON/OFFを表します。
ONにした場合は自動的に低域音を補充し、赤色のランプが点灯します。
（ダイナミック・バス・ブースト）

3 **【音量】**
現在の音量を表示します。（0~63 段階）

TS550F は全て専用リモコンで操作してください。

リモコンの受光部は左用スピーカーにのみ取り付けています。右用スピーカーにはありません。

【リモコン】

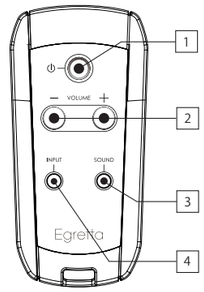

1 **【電源ボタン】**
ボタンを押すと電源がON/OFFします

2 **【音量ボタン】**
63 段階の音量調整ができます（0~63）

3 **【SOUND ボタン】**
低音の補充機能をON/OFFします。
ONにした場合、再生音量と入力信号の大きさに応じて自動的に低域音を補充します。
（ダイナミック・バス・ブースト）

4 **【INPUT ボタン】**
入力信号を選択します。
アナログ入力→USB オーディオ入力→光デジタルの順番に入力が切り替わります。

※リモコンの電池は工場出荷時、サンプル品がセットされています。
電池が消耗し正常に動作しない場合は電池交換をしてください。

リモコンの電池電池交換について

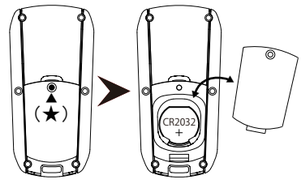

①（★）位置のねじをドライバーで取りはずし、ふたを開ける。
※ねじは精密ドライバーで取り外してください。

②電池を外し、交換する
※新しい電池の裏表を確認して交換してください

③電池を交換したらふたを閉め、ねじを確実に閉めてください。

電池の交換後はかならずふたを閉め、ネジの閉め忘れにご注意ください。【使用電池：リチウム電池 CR2032】

リチウム電池は小さいものになりますので、お子様の手の届かないところで保管してください。重大な事故につながる場合があります。

リチウム電池を廃棄する場合は必ず端子（+、−）をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆い、自治体の指示に従って廃棄してください。

TS550F の接続方法

各端子のつなぎ方

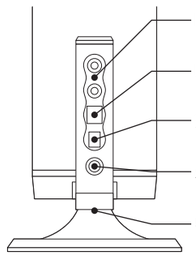

RCA ケーブル接続端子 ・・・・①
USB ケーブル接続端子 ・・・・②
S/PDIF光デジタルケーブル接続端子 ・・・・③
ACアダプター接続端子 ・・・・④
専用スピーカーケーブル接続端子 ・・・・⑤

①.RCA ケーブルのつなぎかた

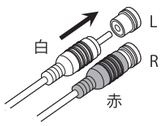

RCA ケーブルを接続します。
上部白いプラグはL（左）端子、下部赤いプラグはR（右）端子につなぎます。必ず奥まで差し込んでください。

②.USB ケーブルのつなぎかた



PC などから付属のUSBケーブル（タイプA～タイプB）を接続します。専用ドライバーなどをインストールする必要なく、プラグ＆プレイ有線接続に対応し、接続するだけで再生可能です。

Windows、Mac、iPad での動作確認済、各機器の出力スピーカー設定を確認のうえ使用してください。
※iPad は専用変換コネクターが必要です。（別途 Apple 純正品をご購入ください）

③.S/PDIF光デジタルケーブルのつなぎかた



デジタルテレビなど、光デジタル音声出力端子がある場合、付属のS/PDIF光デジタルケーブル（TOSLINK角型）で接続します。
光デジタル音声入力端子には開閉できるフタがついています。デジタル光ケーブルを接続するときは、閉じているフタにそのままプラグを差し込んでください。

テレビと本機をS/PDIF光デジタルケーブルで接続して使用される場合…
テレビのデジタル音声出力の設定を「PCM」に設定してください。
詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

各端子の接続はプラグを持って正しく行ってください。無理な力をかけるとケーブルが破損し、故障の原因となります。

④.ACアダプターのつなぎかた

すべての接続が終了したら、ACアダプターを家庭用電源コンセントに接続します。

- 旅行などで長期間本機を使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- ACアダプターを抜くときは必ず本体の電源スイッチを切ってからコードを抜いてください。

付属しているアダプター以外のACアダプターはご使用にならないでください。

⑤.専用スピーカーケーブルのつなぎかた

TS550Fのスピーカー同士を接続するには専用のスピーカーケーブルを使用します。
アンプ 側スピーカーの入力端子底面の入力端子とスピーカー側下部接続端子をつなぎます。

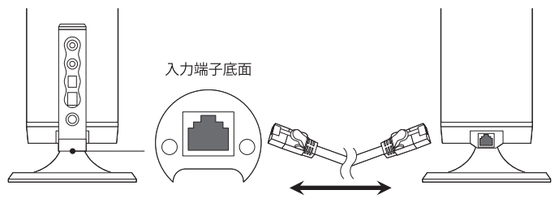

専用スピーカーケーブルの交換について
左右のスピーカーの距離を延ばしたい時など、市販のLANケーブルと交換して使用することができます。
LANケーブルの仕様：10BASE−T ～ 1000BASE−Tカテゴリー **5～6** 、長さ 5 mまで
（ストレートケーブル）

専用スピーカーケーブル端子に**TS550F** 以外の機器を接続しないでください。故障の原因となります。

各入力端子、接続端子の配線作業の際は必ず電源コードを抜いた状態を確認してから行なってください。

4. 使用方法

以下の手順で再生を行って下さい。

1. 使用する機器に応じてオーディオケーブル入力端子、USB端子、光デジタル端子にケーブルを接続して下さい。
2. ACアダプタを接続して下さい。
3. リモコンの電源ボタンを押すと電源が入ります。
4. リモコンの入力切り替え（ANALOG,USB,DIG/TV）を操作して入力ソースを選択してください。
5. 外部機器の音楽を再生します。
6. 音量ボタン+/-を操作して音量を調整する
   音量は0（**無音**）～ 63（最大）の64段階の調整ができます。

TS550Fには左用スピーカー／右用スピーカーの指定があります。
取扱説明書を確認のうえ、正しく設置してください。

リモコンの受光部は左用スピーカーにのみ取り付けています。右用スピーカーにはありません。

Egretta
Oasa Electronics Co.,Ltd

TS550F
取扱説明書

1. 安全上の注意

1.ご使用の前に

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。
本製品を正しく安全に使用いただくため、使用を開始する前に必ず、この取扱説明書の「安全上の注意」をお読みになり、十分ご理解下さい。使用方法、メンテナンスの説明も、併せてよくお読み下さるようお願い申し上げます。

2.絵表示の表記について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
🛇	この記号は禁止（してはいけないこと）を示しています。
❗	この記号は行動を強制したり指示したりする内容を示しています。
⚠	この記号は注意（警告を含む）しなければならない内容を示しています。

3.異常時の処置について

⚠警告

- ❗ 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに販売店に修理をご依頼ください。
お客さまによる修理は危険ですから絶対おやめください。
- ❗ 万一内部に水や異物等が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。
- ❗ 万一本機を落としたり、カバーを破壊した場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

4.設置について

⚠警告

- 🛇 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。
コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。
- 🛇 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。
他の電気製品ではご使用になれません。
また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。

⚠注意

- 🛇 ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- ❗ 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
- 🛇 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 🛇 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 🛇 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 🛇 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。
- ⚠ テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。
また、接続は指定のコードを使用してください。

5.使用環境について

⚠警告

- 🛇 この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 🛇 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 🛇 表示された電源電圧（交流 100 ボルト～ 240 ボルト 50Hz/60Hz）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 🛇 船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災の原因となります。

6.使用方法について

⚠警告

- 🛇 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 🛇 本機のすき間などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 🛇 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
- 🛇 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。
- 🛇 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

⚠注意

- ❗ 電源スイッチを切っても、電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグをコンセントから抜く必要があります。
旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 🛇 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。

7.保守点検について

⚠注意

- ❗ お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 🛇 内部の掃除は販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長期間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。
なお掃除費用については販売店などにご相談ください。

8.その他の注意事項

本製品は家庭用オーディオ機器です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

- 🛇 一般家庭用以外での使用（例：公演会場、大規模店舗などにおけるコンサートやライブ等の用途を目的とした長時間使用、車両、船舶への搭載、屋外での使用など）はしないでください。
- 🛇 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号（連続波）などの増幅用には使用しないでください。
- 🛇 ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンをスピーカーに向けたり、音が歪むような大音量では使用しないで下さい。
- 🛇 スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらチェックしてみて下さい。
ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および、同時に使用している電気機器もあわせてお調べ下さい。
以下の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店・または当社までお問い合わせ下さい。

電源が入らない

- ●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
電源プラグを正しく差し込んで下さい。
- ●電源プラグが本機の電源コードソケットから抜けていませんか？
電源プラグを正しく差し込んで下さい。
- ●本機や接続外部機器の電源が ON になっていますか？
- ●AC アダプターの抜き差しを行う場合
本製品の AC アダプターを抜き差しする場合は、AC アダプターを電源コンセントから抜いた後、15 秒以上あけてから差し込んでください。

リモコンが動作しない

- ●リモコンの電池がなくなっていませんか？
新しい電池に交換してください。
- ●本機から離れた場所で操作していませんか。
リモコン受光部との距離が 6m以内の距離で操作してください。
- ●リモコンの信号を遮る障害物がないか確認してください。

片方のスピーカーから音が出ない

●スピーカーケーブルの片方が外れていませんか？
確実に接続して下さい。それでも片方のスピーカーから音が出ない場合は、接続ケーブルやスピーカーケーブルが断線していないか確認して下さい。

音が出ない／雑音が出る

- ●接続ケーブルが端子から外れている。または、間違えて接続されていませんか？確実に接続して下さい。
- ●端子や接続ケーブルのプラグが汚れていませんか？端子や接続ケーブルのプラグの汚れを拭きとって下さい。
- ●本機の入力切り替えは再生している機器とあっていますか？正しく切り換えて下さい。
- ●長時間大音量の再生を行なうと本機の保護機能が作動します。原因を確認した後、電源スイッチを入れ直して下さい。
- ●テレビのデジタル音声入力を「PCM」に設定してください。詳しくはお使いの機器の取扱い説明書をご覧ください。

その他

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。
このような時は、電源スイッチを一度切り、再び電源スイッチを入れることで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。
また、長年ご使用に際し、下記のような症状が見られましたら、故障や事故防止のためすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、当社に点検をご依頼ください。

- ● 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ● 電源コードに裂け目やひび割れがある。
- ● 電気が入ったり切れたりする。
- ● 本体から異常な音、熱、臭いがする。

製品のお手入れについて

- ●本機のお手入れを行う際は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●汚れやほこりは、やわらかい乾いた布でふき取ってください。
汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ●お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール等の溶剤、または台所用洗剤は使用ないでください。これらの溶液を使用すると、外装ケースが変質するおそれがあります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

仕様

型式	TS550F（アンプ搭載ステレオスピーカー）
使用ユニット	8 ㎝フェーズプラグ付 竹繊維改質リグニン※)コンポジットコーン
エンクロージャー	アルミ製シームレスパイプ
インピーダンス	8Ω
最大出力	10W+10W
周波数特性	50Hz ～ 22000Hz
入力	アナログ (RCA) 1 系統
	USB Audio Class1.0 (Type-B) 1 系統　PCM 48kHz/16bit
	光デジタル (S/PDIF) 1 系統　PCM 48kHz/24bit
消費電力	40W 以下
質量（本体）	6.1g (左右 2 本計)
AC アダプター	AC 入力 100V、DC 出力 12V、4A
リモコン部	使用電池　CR2032　1 個

仕様は予告なく変更することがあります。

※）「改質リグニン」とは
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 (以下：森林総研) が、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）次世代農林水産業創造技術の研究コンソシアム「SIP リグニン」の課題内で開発した、スギ材の中に約 3 割含まれるリグニンという成分から製造される新素材で、熱に強い、加工し易い、生分解性を示すなどの性質を持つ新しいバイオ材料です。

外形寸法図

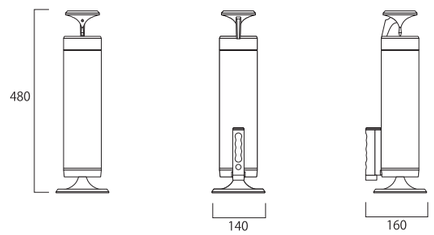

iPad/Mac は、米国および他の諸国で登録された Apple Inc. の商標です。
Windows は米国 Microsoft 社の商標です。
S/PDIF は SONY および Philips 社の商標です。

保証とアフターサービス

1.保証・修理について

- ●保証書は取扱説明書と併載しています。
内容をよくお読みの上大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げいただいた日より 1 年間です。
- ●保障期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合無料で修理いたします。
- ●保障期間中の修理など不明な点がありましたら、窓口までお問い合わせ下さい。
- ●保障期間経過後の修理については窓口へご相談下さい。修理すれば機能が維持できる場合にはお客様のご要望により有償修理致します。

2.お客様窓口

オオアサ電子株式会社　〒731-2104 広島県山県郡北広島町大朝 3817-10
Egretta サイトお問い合わせフォーム
https://www.egretta.jp/contact/
Egretta サポートセンター
■TEL：0826-82-7066　■FAX：0826-82-7066
■受付時間：10：00 ～ 12：00/13：00 ～ 17：00
（土、日、祝日及び弊社指定の休業日は除く）
■e-mail：info@egretta.jp

■保証書

■品名	TS550F
■お買い上げ日	年　月　日
■保証期間	お買い上げ日から 1 年間
■販売店	

※販売店の欄に記載がない場合は、保証期間内であっても場合によっては有料保証となる場合がございます。